

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТЕВОЙ ДОМ «РЕКА И МОРЕ»

Мы рады приветствовать Вас в нашем гостевом доме
и предлагаем Вам высокий уровень сервиса и комфорта на
протяжении всего периода отдыха в уникальном уголке нашей страны
– в Адлерском районе г. Сочи.

ГОСТЕВОЙ ДОМ «РЕКА И МОРЕ»
РАСПОЛОЖЕН В САМОМ ЦЕНТРЕ АДЛЕРА
НА ПРАВОМ БЕРЕГУ РЕКИ МЗЫМТА.

В 200 МЕТРАХ ОТ БЕРЕГА ЧЁРНОГО МОРЯ,
В 6 КИЛОМЕТРАХ ОТ АЭРОПОРТА
И 4 КИЛОМЕТРАХ ОТ Ж/Д ВОКЗАЛА.

В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ
ОТ РЕСТОРАНОВ, МАГАЗИНОВ, ПАРКОВ.

Наша команда профессионалов, энтузиазм и любовь к своему делу
позволяют создавать ту самую атмосферу тепла и уюта,
которую неизменно могут почувствовать на себе наши гости.

Мы надеемся, что Вы оцените наши старания и гостеприимство,
и всегда будем рады видеть Вас среди наших постоянных Гостей!

С уважением, команда гостевого дома
«Река и Море»



КОНТАКТЫ:



354340, г. Сочи, Адлерский район,
ул. Интернациональная, д. 9а



hotel-rekamore.ru



Телефоны стойки регистрации

+7 862 555 25 44


+7 988 501 55 22



e-mail: rekamore2022@mail.ru

Вы можете забронировать номер по указанным выше телефонам,
а также на нашем сайте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА

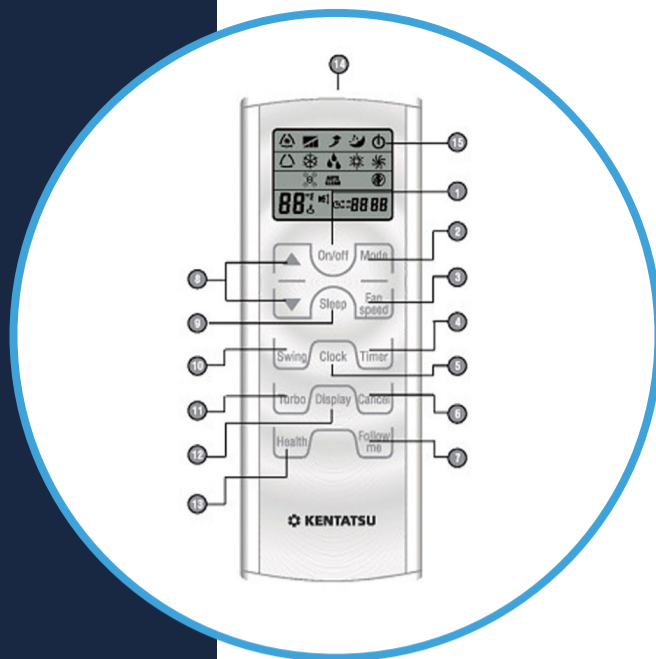

1. Включение и выключение кондиционера;

2. Выбор режима работы (авто, охлаждение, осушка, нагрев, вентилятор);

3. Выбор скорости вращения вентилятора (авто, низкая, средняя, высокая);

4. Включение /выключения таймера;

5. Установка текущего времени;

6. Отмена всех предыдущих настроек (при нажатии возвращаются заводские настройки кондиционера);

7. Температура в локальной зоне;

8. Кнопки «Больше» - «Меньше» при регулировке температуры / времени вкл / выкл таймера;

9. Ночной режим;

10. Автоматическое качание горизонтальной заслонки;

11. Быстрый выход на режим;

12. Включение/выключение дисплея;

13. Включение/выключение генератора аэроионов;

14. Инфракрасный излучатель;

15. Дисплей пульта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФА

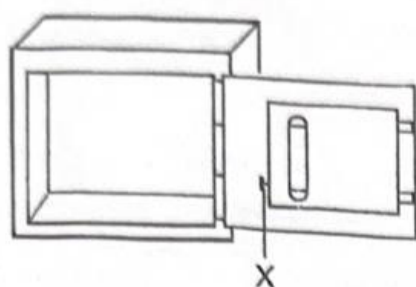


РИС. 1



РИС. 2

1. Открытие сейфа (после установки кода)

Введите установленный код и подтвердите его нажатием кнопки «А» (рис. 2) на клавиатуре. После этого раздастся звуковой сигнал и загорится зеленый индикатор. В течении 5 секунд откройте дверь сейфа, повернув ручку направо.

Внимание!

После троекратного введения неверного кода сейф блокируется на 20 секунд. при повторном введении неверных кодов сейф блокируется на 5 минут.

2. Закрытие сейфа

Закройте дверь сейфа и поверните ручку против часовой стрелки до упора.

3. Установка нового кода

- Нажмите красную кнопку «X» (рис. 1), расположенную на внутренней стороне двери сейфа. Последуют 2 звуковых сигнала и параллельно загорится желтый индикатор.

- Введите новый код (4-8 цифр) и подтвердите его нажатием кнопки «В» (рис. 2) в течении 15 секунд.

- **Внимание!** Проверьте работоспособность нового кода при открытой двери сейфа.

- Мигающий красный индикатор на клавиатуре сейфа свидетельствует о необходимости замены батарей.

- Мы рекомендуем выбирать легко запоминающуюся комбинацию цифр (только не даты рождения), чтобы избежать утери кода.